




Montaggio Inserto Camino

Fissaggio Inserto Camino

Fissare l'Inserto Camino al basamento o al piedistallo tramite le apposite viti di fissaggio (non in dotazione).
Se il camino è già esistente bisogna predisporre le aperture laterali per l'accesso.

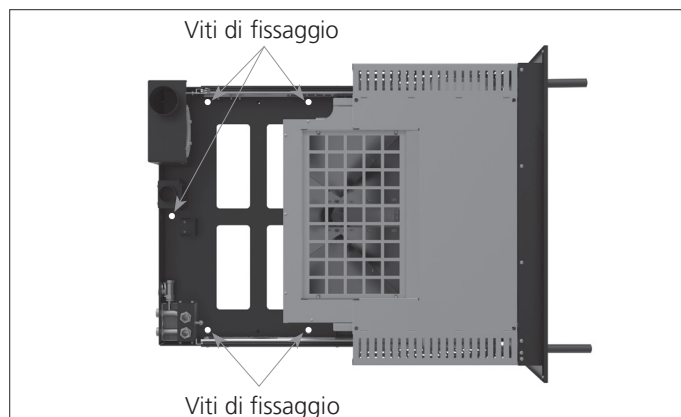

Fissaggio piedistallo (Optional)



Se avete acquistato il piedistallo per Inserto Camino, per prima cosa dovete fissarlo al pavimento e scegliere l'altezza delle gambe. Se installate il carico laterale, si consiglia di mantenere la misura minima in modo da non avere la bocca di carico troppo alta.




Sistema carico laterale (Optional)

Il montaggio del carico laterale deve essere fatto prima della costruzione del rivestimento dell'Inserto Camino.

Collegare il tubo flessibile alla bocca di carico presente sul serbatoio calcolandone la lunghezza utile del tubo con un'inclinazione minima di 50°.

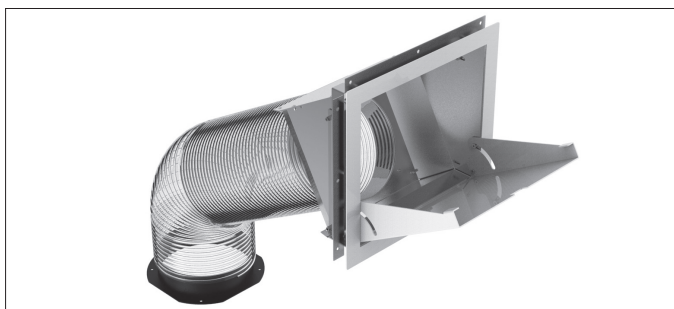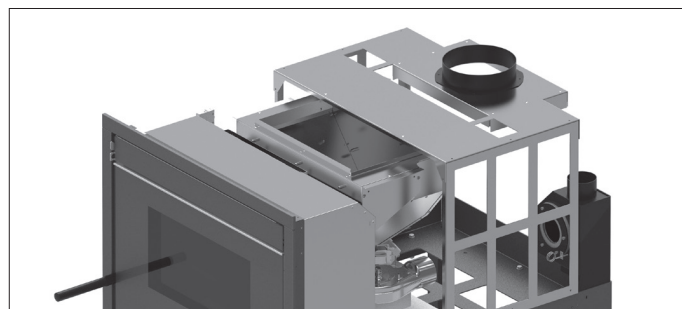

Montare ora la bocca di carico laterale nel rivestimento e collegare il tubo flessibile.

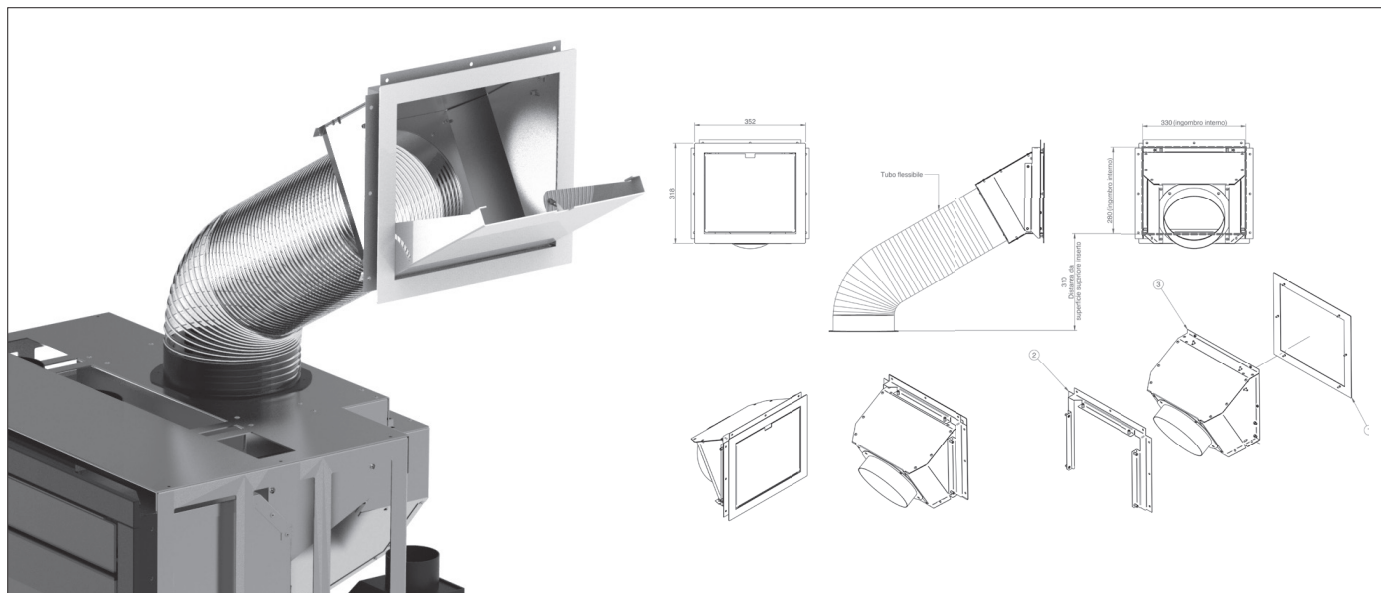

Nel rivestimento in laterizio / cartongesso è obbligatorio avere un'apertura tale da garantire un adeguato apporto d'aria al camino (vedi pg.8). È consigliato replicare sul rivestimento la stessa apertura fatta sul muro perimetrale dell'abitazione. In alternativa è possibile collegare il tubo di aspirazione (Ø 50 mm) all'esterno dell'abitazione. Se si porta il tubo di aspirazione solamente all'esterno del rivestimento in laterizio, è obbligatorio avere una presa d'aria sul muro perimetrale dell'abitazione.



Si ricorda che è proibito aspirare l'aria comburente da camere da letto, bagni, garage o depositi che potrebbero avere atmosfere esplosive.

Telecomando

Mediante il telecomando (Fig. 3) si ha la possibilità di regolare la temperatura, la potenza e l'accensione/ spegnimento dell'Inserto Camino.

Per accendere l'Inserto Camino premere il tasto  e l'Inserto Camino entrerà automaticamente nella fase di avviamento.

Premendo i tasti  + (1) e  - (2) si regola la temperatura acqua, mentre con i tasti  + (6) e  - (5) si regola la potenza di funzionamento.

Per spegnere l'Inserto Camino tenere premuto il tasto .

Per sostituire la batteria da 3 volt, posta sul retro, tirare il centro del coperchio e la levetta a lato dello stesso, sostituire la batteria rispettando la polarità (Fig. 4).



Fig. 3



Fig. 4